


## Instructions d'installation

Le blocage au sol doit être utilisé en complément d'une serrure électrique centrale installée horizontalement

La fixation au sol se fait par 2 chevilles et 2 doigts d'arrêt cylindriques soudés sur les vantaux en partie basse du portail.

Le vantail qui arrivera en premier fera tourner le mécanisme et le second viendra bloquer le vantail

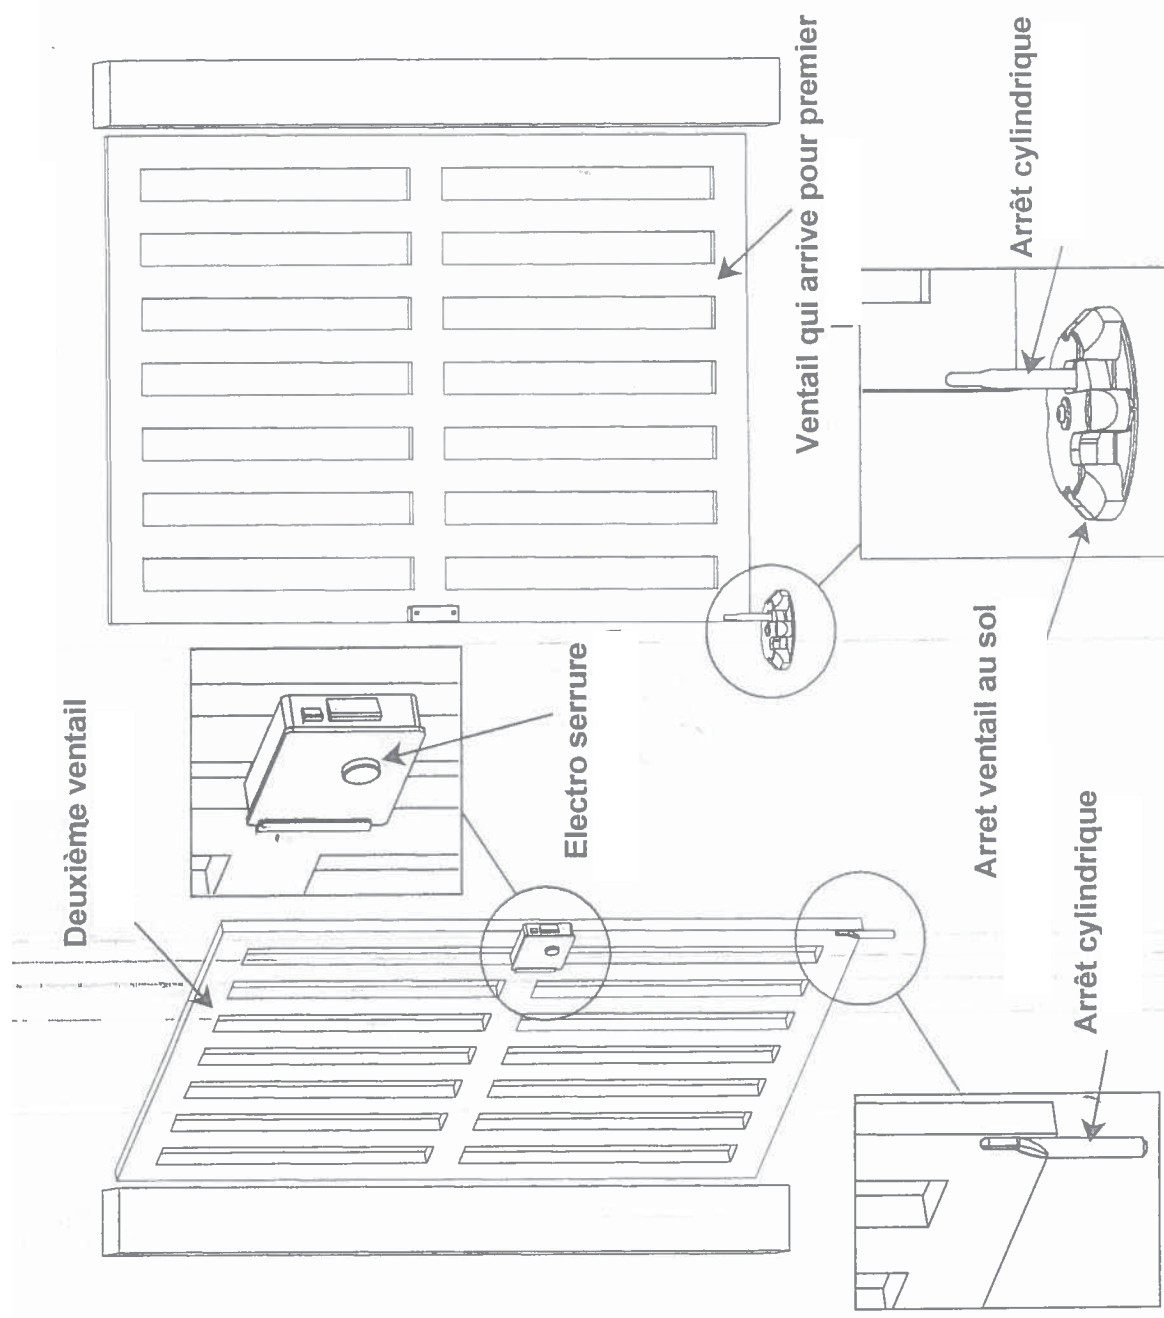

FR-SP 03/12